

C3530MFP

お客様相談センター

0120-654-632


携帯電話からは 03-5833-5710

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00、  
土曜日 9:00～17:00  
(日曜、祝日を除く)

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただく  
ことがあります。

クイックガイド

プリンタ各部の名称

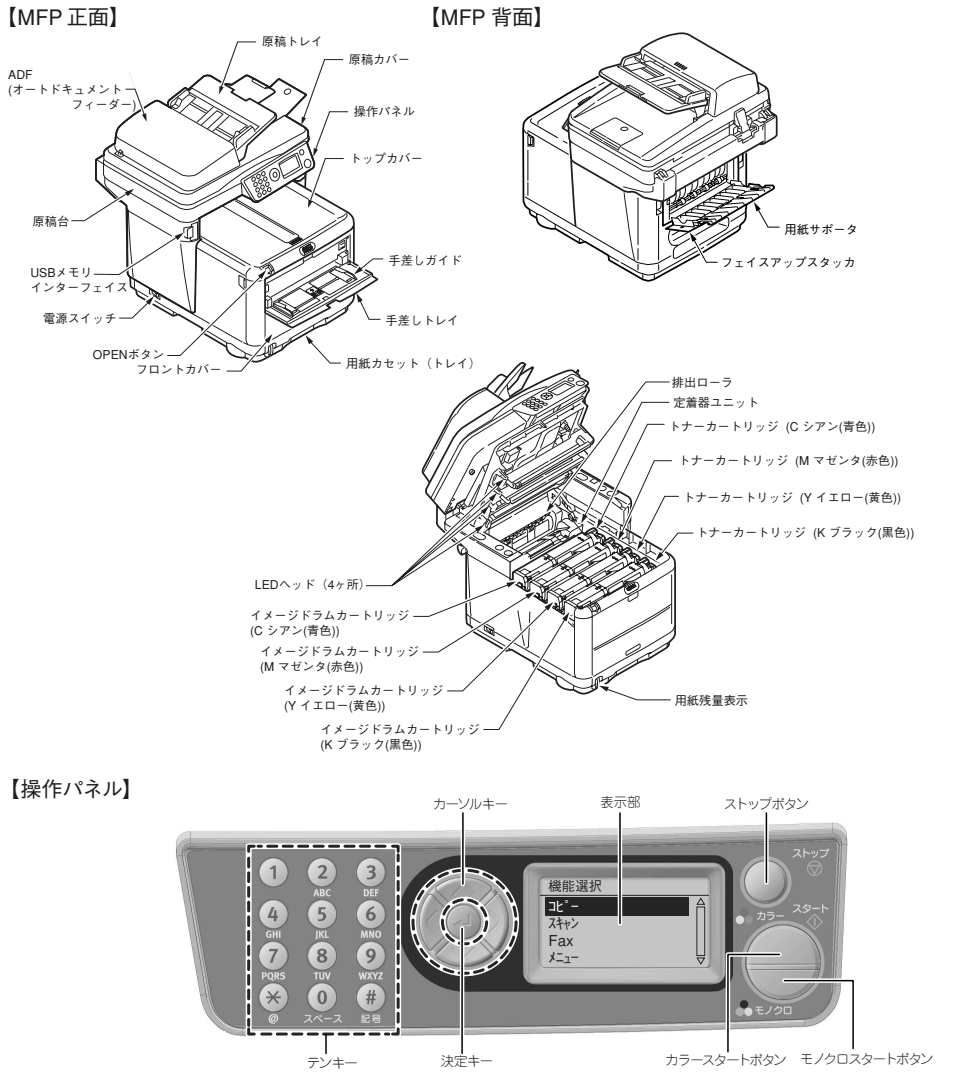

原稿のセット方法

原稿のセット方法は、2通りあります。

- ADF(オートドキュメントフィーダ)にセットします
- 原稿台にセットします

ADF(オートドキュメントフィーダ)にセットします

複数枚の原稿を自動で読み取りたい時などは、ADFを使用します。ADFにセットできる原稿は50枚までです。

原稿上端

原稿カバー

表面

用紙ガイド

原稿トレイ

- 原稿力バーを開け、原稿台に何も無いことを確認します。
- 原稿をきれいに揃えます。原稿が曲がったり、反ったりしている場合は、修正します。
- 原稿を表にして、原稿トレイにのせます。
- 用紙ガイドを原稿の幅に合わせます。

原稿台にセットします

複数枚の原稿を1枚ずつコピーしたい時や、小さな原稿、本などの厚みのある原稿の時は、原稿台を使用します。

原稿上端

表面

この角に合わせます

- 機能選択画面を表示していることを確認します。「省電力モード中です」と表示されているときは、スタートボタンを1回押し、機能選択画面を表示するまで待ちます。
- 原稿力バーを開けます。
- 原稿を裏にして、原稿台の左奥側の角に合わせてセットします。
- 原稿力バーを静かに閉じます。

詳しい手順は、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

スキャン To E メール

初めてスキャン To E メール機能を使うときは、ユーザーズマニュアル セットアップ編「スキャン To E メール」の「準備すること」の設定を必ず行ってください。

- 原稿をセットします。
- 操作パネルが機能選択画面を表示していることを確認します。
- または キーを使って「スキャン」を選択し、 キーを押します。
- [Eメール]が選択されているので、 キーを押します。
- 「宛先」が選択されているので、 キーを押します。
- または キーを使って「件名」を選択し、 キーを押します。件名は件名リストから選択するか、直接入力します。
- または キーを使って「ファイル名」を選択し、 キーを押してファイル名を入力します。
- カラーでスキャンしたいときは、 カラースタートボタン、モノクロでスキャンしたいときは、モノクロスタートボタンを押します。これで完了です。

詳しい手順は、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

スキャン To USB メモリ

スキャナで読み込んだデータを USB メモリに保存します。

- USB メモリを MFP に取り付けます。
- 原稿をセットします。
- 操作パネルが機能選択画面を表示していることを確認します。
- または キーを使って「スキャン」を選択し、 キーを押します。
- または キーを使って「USB メモリ」を選択し、 キーを押します。
- [ファイル名]が選択されているので、 キーを押して、ファイル名を入力します。
- カラーでスキャンしたいときは、 カラースタートボタン、モノクロでスキャンしたいときは、モノクロスタートボタンを押します。
- 左の画面を表示します。[はい]が選択されているので、 キーを押します。キャンセルしたい時は、 キーを押して「キャンセル」を選択し、 キーを押します。
- 機能選択画面を表示したら、本体から USB メモリを外します。これで完了です。

詳しい手順は、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

コピーします

- 原稿をセットします。
- 操作パネルが機能選択画面になっていることを確認します。
- キーまたは キーを使って「コピー」を選択し、 キーを押します。
- [部数]が選択されているので、テンキーを使って、コピーする枚数を入力します。
- カラーでコピーする場合は、 カラースタートボタンを押します。モノクロでコピーする場合は、モノクロスタートボタンを押します。

詳しい手順は、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

ファクスを送信します

- 操作パネルが機能選択画面を表示していることを確認します。「省電力モード中です」と表示しているときは、スタートボタンを1回押し、機能選択画面を表示するまで待ちます。
- 原稿をセットします。
- または キーを数回押して[Fax]を選択し、 キーを押します。
- または キーを数回押して[Fax 番号]または[電話帳]を選択し、 キーを押します。
- スタートボタンを押します。カラースタートボタン、モノクロスタートボタンのどちらを押しても送信できますが、モノクロで送信されます。

詳しい手順は、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

トナーカートリッジの交換

- トップカバーを開けます。
- 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。
- 新しいトナーカートリッジをセットします。

詳しい手順は、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

4 柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面を軽く拭きます。

5 トップカバーを閉じます。


詳しい手順は、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

## 紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、操作パネルにエラーメッセージを表示します。表示しているエラーメッセージを確認し、該当するメッセージの手順に従ってつまった用紙を取り除いてください。

### [手差しトレイを確認してください/用紙ジャム]と表示しているとき


[用紙サイズエラー]の場合、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フロントカバーを開閉するとエラーは解除されます。

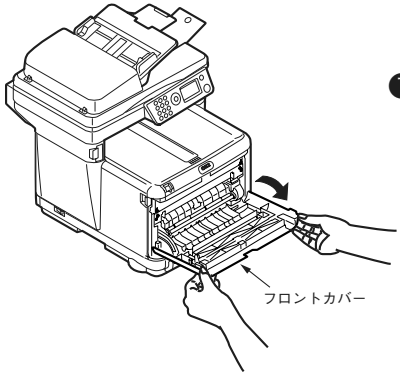


- 1 フロントカバーの両端を持ち、手前に開けます。

### [フロントカバーを開けてください/用紙ジャム]と表示しているとき

用紙の先端が見えている場合

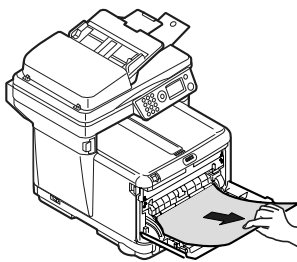


- 1 つまった用紙を手前に引き出します。

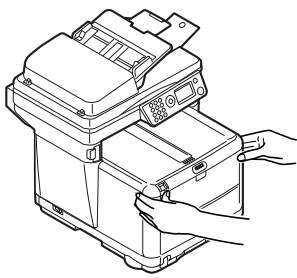


- 2 フロントカバーを閉じます。  
これで完了です。


(定着器に用紙がつまっている時)の続き

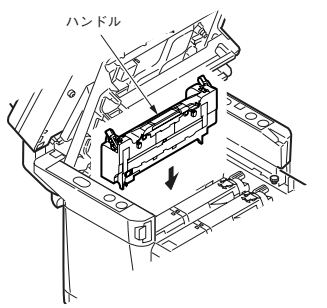


- 6 ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。

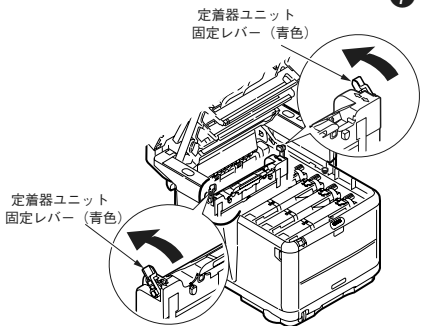

- 7 定着器ユニット固定レバー (青色、2ヶ所) を奥側に倒し、固定します。

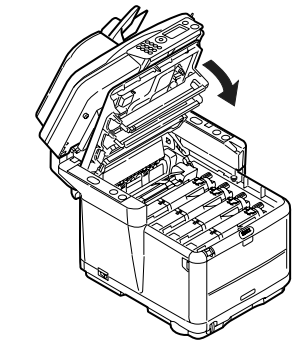

- 8 トップカバーを閉じます。

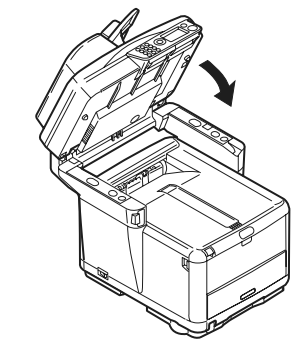


- 9 原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上から押さえ、プリンタ部に固定します。

これで完了です。


**注** 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、設定内容ページ印刷、白紙等を数回印刷してください。  
設定内容ページ印刷の手順については、ユーザーズマニュアル セットアップ編をご覧ください。

### [トップカバーを開けてください/用紙ジャム]と表示しているとき


用紙の先端が見えていない場合

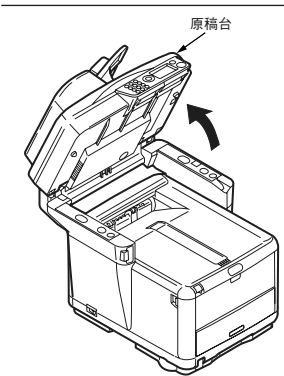

- 1 原稿台を持ち上げます。

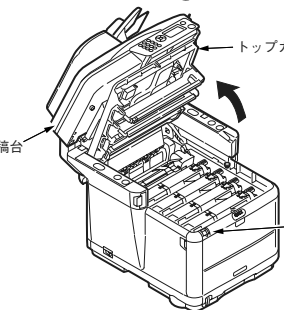


- 2 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。

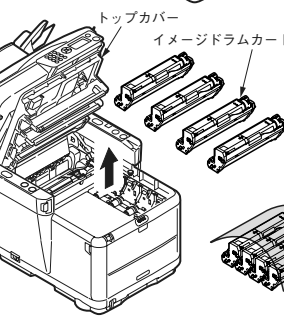

- 3 イメージドラムカートリッジ (4 個) を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

- 4 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。

**注** ・ イメージドラム緑の筒の部分は非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。  
・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光約1500ルクス以上に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

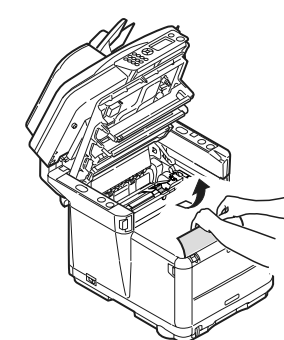


- 5 つまった用紙をゆっくり引き出します。

- 6 へ進みます。


その他の場合

**注意** やけどのおそれがあります。


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。  
定着器が取り出せない場合や用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は以下の手順でつまった用紙を取り除きます。

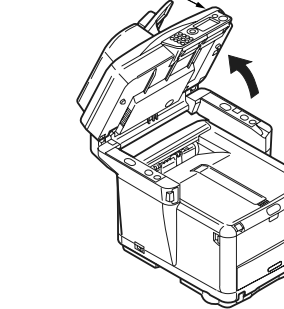

- 1 原稿台を持ち上げます。

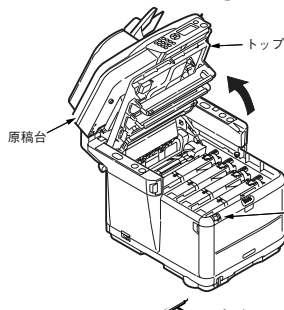

- 2 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。

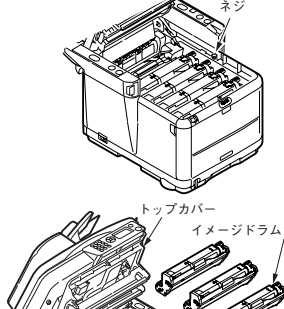


- 3 ネジに手を触れて静電気を逃がします。




- 4 イメージドラムカートリッジ (4 個) を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

- 5 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。


**注** ・ イメージドラム緑の筒の部分は非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。  
・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光約1500ルクス以上に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

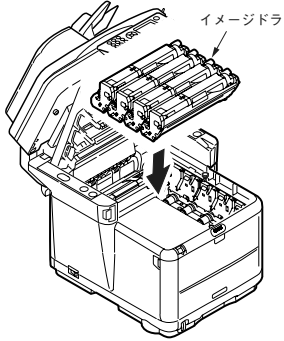

- 6 イメージドラムカートリッジ (4 個) を戻します。

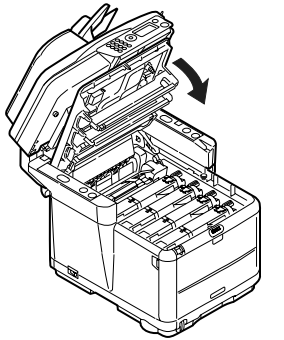

- 7 トップカバーを閉じます。

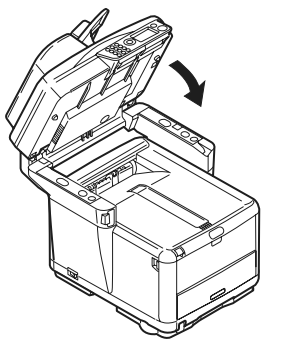


- 8 原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上から押さえ、プリンタ部に固定します。

これで完了です。

排出口から用紙が見えている時

**注意** やけどのおそれがあります。


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

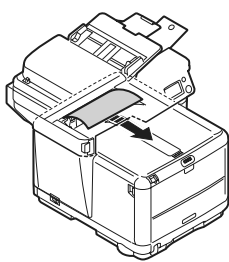

- 1 矢印の方向に引き出します。


これで完了です。

用紙先端が見えている場合

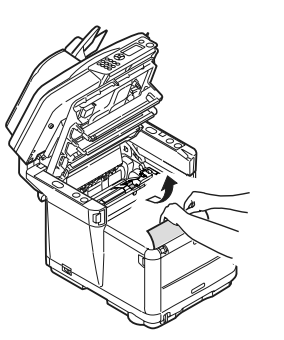


- 6 つまっている用紙を矢印の方向 (装置の内部) へゆっくり引き出します。

用紙の先端も後端も見えない場合

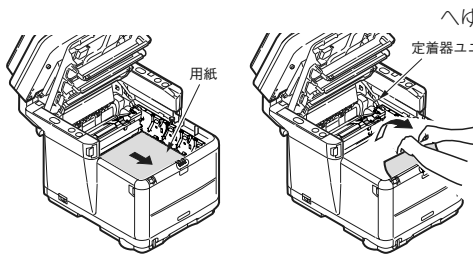


つまっている用紙を矢印方向にずらしてから、矢印の方向へゆっくり引き出します。

用紙の後端が見えている場合

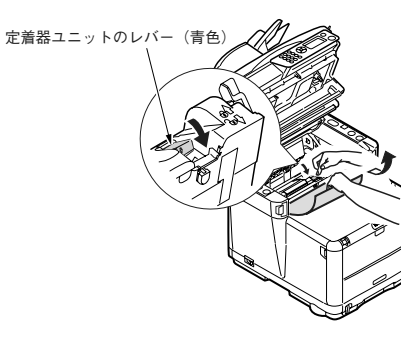

定着器ユニットのレバー (青色) を矢印方向に押しながら、つまっている用紙を矢印の方向へゆっくり引き出します。

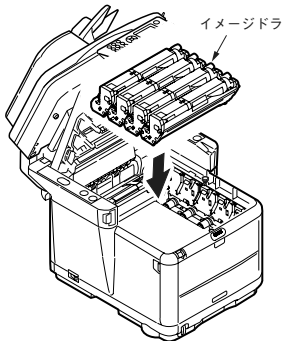

- 7 イメージドラムカートリッジ (4 個) を戻します。

- 8 トップカバーを閉じます。


- 9 原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上から押さえ、プリンタ部に固定します。

これで完了です。


定着器に用紙がつまっている時

**注意** やけどのおそれがあります。


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

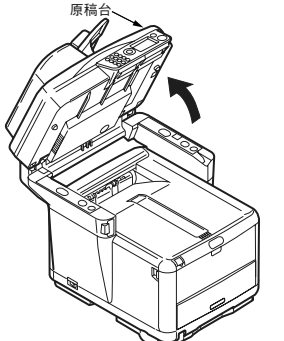


- 1 原稿台を持ち上げます。

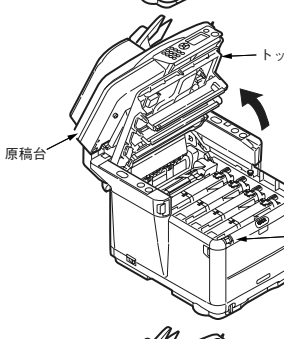

- 2 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。

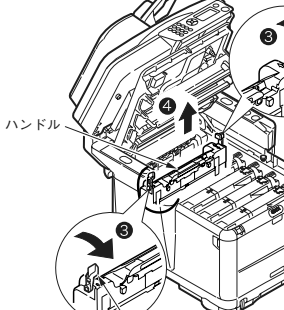

- 3 定着器ユニット固定レバー (青色、2ヶ所) を矢印の方向へ起こします。

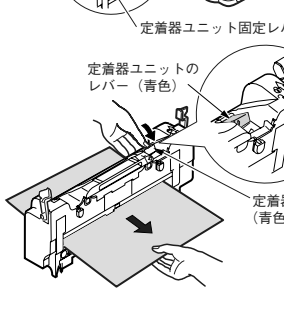


- 4 ハンドルを持ち、定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上に置きます。


**注** 用紙がつまっいて、定着器を取り出せない場合は、固定レバーを奥側に倒し、その他の場合へお進みください。

- 5 定着器ユニットのレバー (青色) を矢印の方向に押しながら、つまった用紙を必ず矢印方向 (手前方向) へゆっくり引き出します。


### [ADFカバーを開けてください/ADF用紙ジャム]と表示しているとき

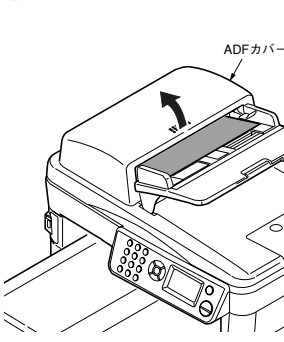

- 1 ADF (オートドキュメントフィーダ) のカバーを開けます。

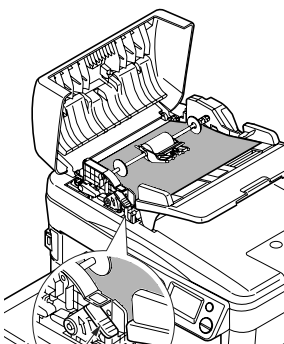

- 2 ADF ロックレバーをつまみ、原稿トレイを起こします。

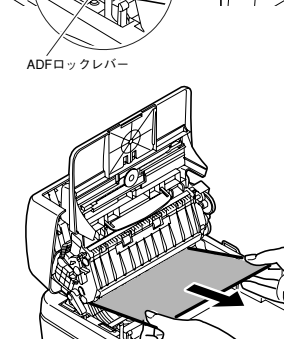


- 3 つまった用紙を矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

**注** 素早く引き抜くと、装置が故障する恐れがあります。

- 4 原稿トレイを元の位置に戻します。

- 5 ADF のカバーを閉じます。

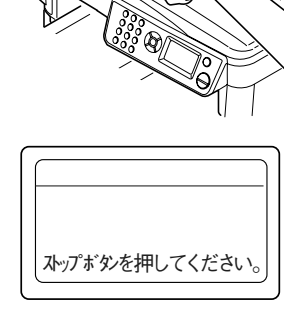

- 6 ストップボタンを押します。

これで完了です。